


DSE4200 Quickguide für Bedienung und Inbetriebnahme

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem mikrowellenbasierten Feuchtigkeitsmessgerät für Ballenpressen, dem DSE4200. Diese Anleitung ist als einfache und unkomplizierte Anleitung gedacht, wie Sie das DSE4200 nach der Installation in wenigen Schritten in Betrieb nehmen können.

Schritt 1. Systemprüfung



Wenn Ihr Feuchtemessgerät vom Händler eingebaut und vorbereitet wurde, können Sie jederzeit im Menü unter den einzelnen Menüpunkten Einstellungen vornehmen oder z. B. den Nullpunktgleich wiederholen. Um das Menü zu starten, halten Sie die rechte Taste 3 Sekunden gedrückt. Eine weitere Möglichkeit ist, auf „**Werkseinstellung wiederherstellen**“ zu drücken, wodurch Sie durch alle in dieser Kurzanleitung gezeigten Einstellungen gelangen.

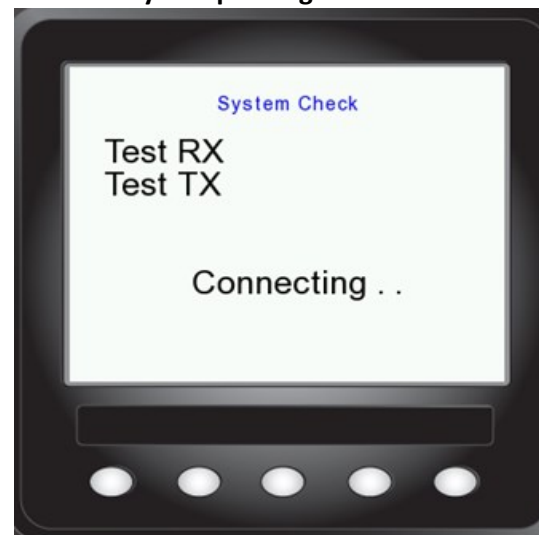

Das Display zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, führt das Gerät einen „Systemcheck“ durch und versucht, Kontakt zu den RX- und TX-Einheiten aufzunehmen. Bei erfolgreichem Abschluss wechselt das System automatisch zum Dialog „Erstmalige Verwendung“. Schlägt dieser fehl, liegen Fehler und Mängel in der Verkabelung vor. Siehe Benutzerhandbuch.

Schritt 2. Erstmalige Verwendung



Wählen Sie „OK“ oder „Überspringen“ mit den Schaltflächen unter dem Anzeigebildschirm.

Schritt 3. Sprache



Die Sprache wird mit den Pfeiltasten auf/ab ausgewählt. Die endgültige Auswahl erfolgt mit dem Pfeil nach rechts. Um zum nächsten Punkt zu gelangen, muss die „Türtaste“ gedrückt werden.

Die Dichte wird wie folgt berechnet: (Gewicht des Ballens in kg ÷ Feuchtigkeitsgehalt des Ballens in kg) / (Volumen des Ballens in m³). Die Werkseinstellung beträgt 145 kg/m³. Diese Einstellung passt zu klassischen Heston-Pressen (120 x 127 x 240 cm). Wenn das Feuchtigkeitsmessgerät für hochdichte Ballenpressen HD im Midi-Format (120 x 90 x 240 cm) verwendet werden soll, zeigt die Erfahrung, dass es vorteilhaft sein kann, mit der Einstellung 200 kg/m³ zu beginnen. **NB!** Die Dichte, die mit Feuchtigkeitsmessgeräten auf Mikrowellenbasis in Zusammenhang steht, ist immer die **TROCKENGEWICHTSDICHTE**.

Schritt 4. Ballendichte



Stellen Sie mit den +/- Tasten die gewünschte Dichte ein und wählen Sie anschließend Ok.

Schritt 5. Ballenbreite




Wählen Sie mit den Pfeiltasten die richtige Ballenbreite aus und wählen Sie „OK“.

Schritt 6. Nullpunkteinstellung



Wenn die Presse leer ist, wählen Sie „Ja“.

Schritt 7. Eingestellt und einsatzbereit

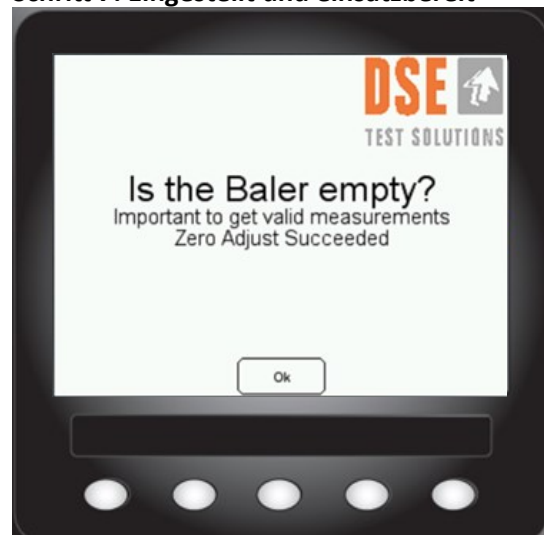

Dies wird mit Ok beantwortet und das Feuchtemessgerät DSE4200 ist nun eingestellt und einsatzbereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.dse4200.com.

NB! Die Nulleinstellung ist ein sehr wichtiger Vorgang, der durchgeführt werden muss, wenn die Feuchtigkeitsmesser zum ersten Mal verwendet werden und wenn sie längere Zeit nicht verwendet wurden. Die Nulleinstellung kann nur korrekt durchgeführt werden, wenn die Ballenpresse leer ist. Bei plötzlich auftretenden unverständlichen Messwerten kann es sinnvoll sein, den Nullabgleich zu wiederholen.